

**Warnung:**

Das Update erfolgt auf eigene Gefahr. Während des Updatevorganges darf die Stromzufuhr zum TV-Gerät nicht unterbrochen werden. Eine Unterbrechung der Stromzufuhr kann eine kostenpflichtige Reparatur notwendig werden lassen.

**Information:**

Updates können immer dann notwendig werden, wenn Filmhersteller neue Filme anbieten. Anders als beim DVD-Video-System ist dies eine Eigenschaft des Blu-ray-Systemes an sich. Es ist kein Fabrikationsfehler des jeweiligen Blu-ray-Players, wenn neue Filme ohne Update nicht abgespielt werden können.

1. Benötigt wird ein leerer USB-Stick mit FAT-Dateisystem (siehe Bild 1), ein Computer, die Original-Fernbedienung des TV-Gerätes und die Update-Dateien.

Die Update-Dateien finden Sie nach dem Entpacken der Zip-Datei. Sie bestehen aus einer Datei plus einem Ordner. Der Ordner enthält nochmal zwei Dateien (siehe Bild 2 u. 3).

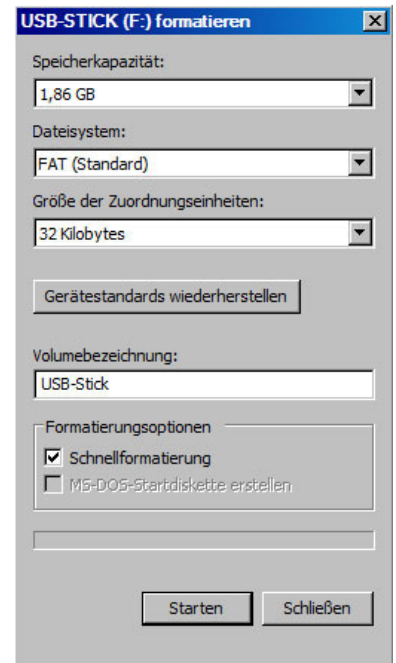


Bild 1: Dateisystem FAT

2. Kopieren Sie die Update-Dateien auf den Stick. Ihre Kopie muss so aussehen, wie in Bild 2 u. Bild 3 gezeigt.

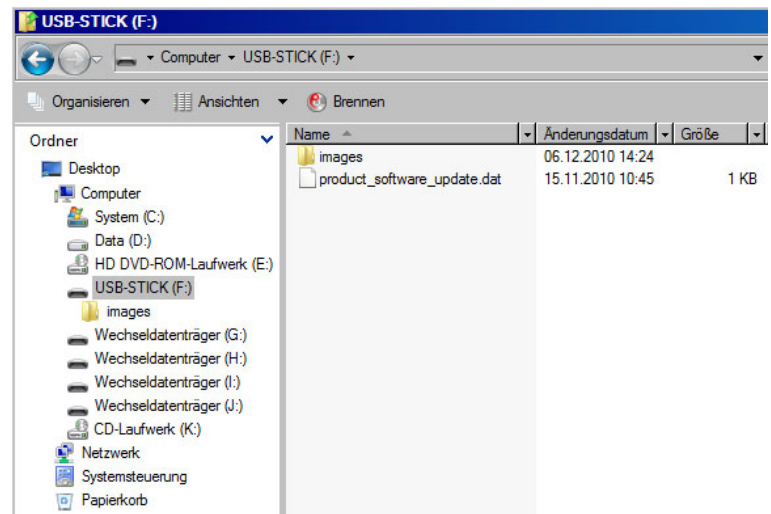


Bild 2: Stick/ root-Verzeichnis

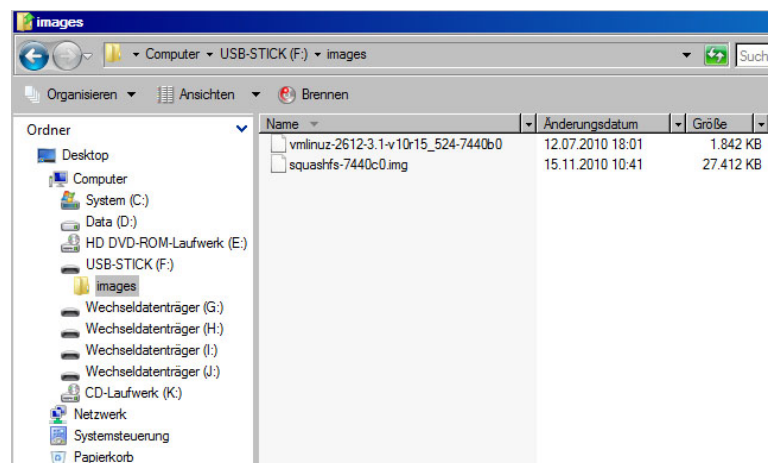


Bild 3: Stick/ images-Verzeichnis

3. TV-Gerät einschalten. Falls noch nicht geschehen, BD wählen. Ca. 30 Sekunden warten, bis „Bitte Warten“ nicht mehr angezeigt wird (siehe Bild 5).  
USB-Stick in den USB-Anschluss stecken.

Hinweis: Der USB-Anschluss findet sich auf der Rückseite des TV-Gerätes.

Nach ca. 10 Sekunden zeigt sich Bild 6.  
Folgen Sie jetzt den Bild-Unterschriften / Bildschirmanzeigen (siehe unten).

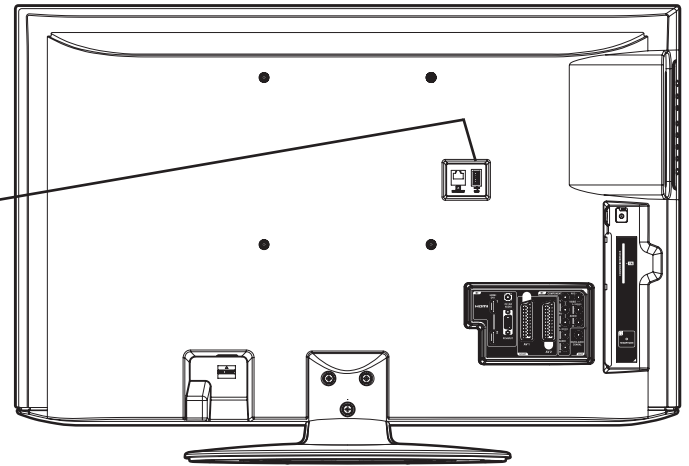


Bild 4: USB-Anschluss auf TV-Rückseite.



Bild 5: Der BD-Player ist bereit zum Update.

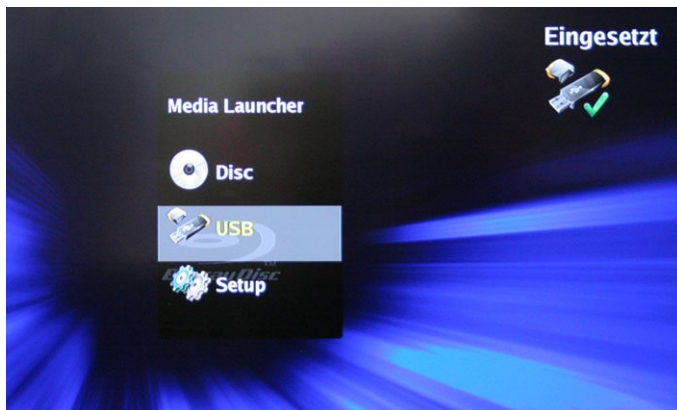


Bild 6: USB wählen. Dann ENTER drücken.

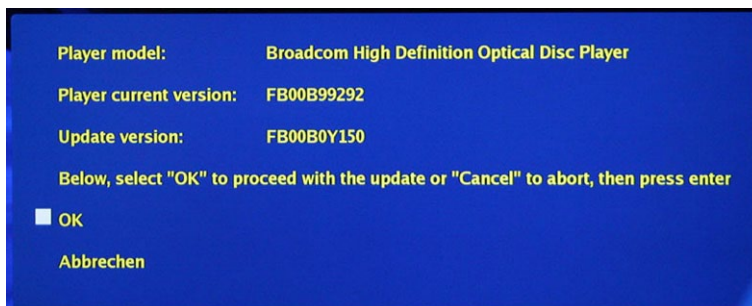


Bild 7: ENTER drücken. Das Update startet. Ab jetzt darf die Stromzufuhr nicht unterbrochen werden.

Hinweis:

Das links gezeigte Bild ist nur ein Beispiel.  
Angezeigt wird immer die jeweils vorhandene Versionsnummer.

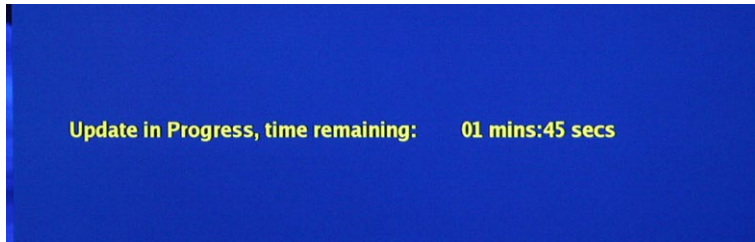


Bild 8: Verbleibende Update-Dauer

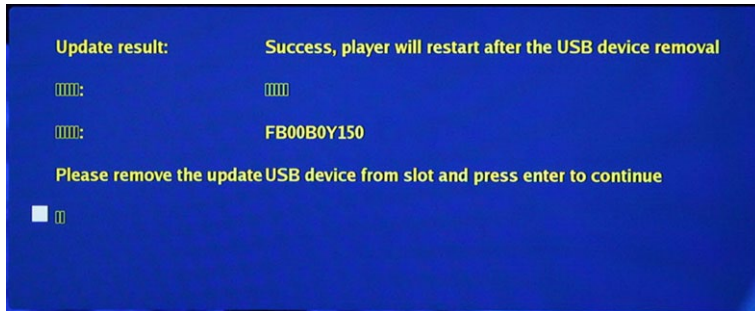


Bild 9: Das Update ist installiert. Jetzt USB-Stick entfernen. Danach ENTER drücken. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bis Bild 10 erscheint. ‚Bitte Warten‘ darf nicht mehr angezeigt werden.

## Hinweis:

Das links gezeigte Bild ist nur ein Beispiel. Angezeigt wird immer die jeweils vorhandene Versionsnummer.



Bild 10: Das Update ist beendet. Ab jetzt darf die Stromzufuhr wieder unterbrochen werden, falls gewünscht.

Das Gerät ist jetzt bereit zur Wiedergabe.



Bild 11: Die aktuelle Softwareversion (FB00B0Z160) kann im Setup-Menü angezeigt werden.